{REVISIONS}							
{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}			
A1400092	0A	New Release	19.1.15	Dana Pickel			
A1500036	OB	Adding Gymini Bouncer Under the Sea	25.5.15	Dana Pickel			
A1500036	0C	Changing name in Spanish	27.5.15	Dana Pickel			
A1500036	0D	Changes according to US Standard	18.6.15	Dana Pickel			



0m+

Gymini® Bouncer MODEL # 00501

Tiny Princess[™] Gymini[®] Bouncer MODEL # 00502



English | Français | Español

www.tinylove.com

Tiny Love"	{Product} Gymini® Bouncer Tiny Princess™ Gymini® Bouncer Gymini® Under the Sea	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO}	{PART NAME}	{Design} Dana Pickel		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
{STANDARDS +		{Drawn} NA		{0-3}	{± 0.02}
T	Instruction sheet USA 658			{3-15}	{± 0.05}
{Revision:} OD		{App.}	1aya Shelly	{15-30}	{± 0.1}
{Revision:} 0D	{PART NO.}	(CCALE)	{1:1}	{30-50} {50-100}	{± 0.2} {± 0.3}
		{SCALE:}		{ANGLES}	{± 0.5} {°}
{SHEET: 1 OF: 16 }	E8001IS658 0D	{MATERIAL}		{weight}	
	{Marketing Part No}.	,			
	3	white paper		80 gr/m^2	
{PAPER SIZE:}	NA	{FINISH}	NA	{Color}	
W-210mm} {H-290mm	{Status:} NA	{FIINIOH}		pantone: 2717_U	





Gymini® Bouncer Tiny Princess™ Gymini® Bouncer Gymini® Bouncer Under the Sea

Instruction Guide

IMPORTANT: Read all instructions before using the infant bouncer seat. Keep these instructions for future use as they contain important information.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



Fall hazard: Babies have suffered <u>skull fractures</u> falling while in and from bouncers.

- Use bouncer **ONLY** on floor.
- **NEVER** <u>lift or carry</u> baby in bouncer.

Suffocation hazard: Babies have suffocated when bouncers tipped over on soft surfaces.

- NEVER use on a bed, sofa, cushion, or other soft surface.
- **NEVER** leave baby unattended.

To prevent **falls** and **suffocation**:

- ALWAYS <u>use restraints</u>. Adjust to <u>fit snugly</u>.
- **NEVER** use for a child able to sit up unassisted.



- Maximum weight: 25 lbs (11.3 kg).
- This bouncer is not intended for prolonged periods of sleeping.
- NEVER use infant seat as a car seat.
- This product contains small parts which are for adult assembly only. Philips screwdriver required (not included).
- Remove all packaging materials before use.
- Do not use this bouncer if any components are broken, damaged
- Do not modify or alter this product in any way. Keep small parts out of children's reach.
- Batteries not included. For electronic toy: 3 AAA/LR03 (1.5V). For vibration box: 1 C/LR14 (1.5V).

Other battery information:

- · Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- appropriate manner.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations.

Care & Storage:

- 1. Washing instructions: Wipe with damp cloth. DO NOT IMMERSE TOYS IN WATER.
 - The seat pad is the only machine washable part:
 - Machine wash cold, Mild cycle
 - · Do not bleach
 - · Line drvina
 - Do not tumble dry
- · Do not iron
- Do not dry-clean
- 2. DO NOT submerge other parts of the product in water.
- 3. Remove batteries when stored for long periods of non-use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio from used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this $equipment\ does\ cause\ harmful\ interference\ to\ radio\ or\ television\ reception, which\ can\ be\ determined$ by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Regrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.



Transat Gymini® Transat Gymini® Ťiny Princess™ Transat Gymini® Fonds Marins

Notice d'utilisation

IMPORTANT: Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure car elles contiennent des informations importantes.

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.



Risque de chute : Les bébés se <u>sont fracturé</u> le crâne en tombant avec des transats ou en tombant de transats.

- Utiliser le transat **UNIQUEMENT** <u>au sol</u>
- NE JAMAIS <u>soulever ou transporter</u> un bébé dans un transat.

Risque d'asphyxie : Des enfants se sont <u>asphyxiés</u> lorsque les transats se sont renversés sur des surfaces souples.

- NE JAMAIS utiliser sur un lit, un sofa, un coussin ou tout autre surface souple.
- NE JAMAIS laisser un bébé sans surveillance.

Pour éviter les risques de chute et d'asphyxie :

- TOUJOURS <u>utiliser le harnais</u>. Veiller à <u>ajuster parfaitement</u>.
- NE JAMAIS utiliser pour un enfant capable de s'asseoir seul.



- Poids maximum: 11.3 kg (25 lbs).
- La barre à jouet n'est pas une poignée de transport. NE JAMAIS utiliser la barre à jouet pour soulever ou transporter le siège à rebonds.
- NE JAMAIS soulever le siège de bébé si l'enfant est assis dans le siège.
- NE JAMAIS utiliser le siège pour bébé comme siège d'auto.
- Ce produit contient de petites pieces qui ne peuvent être assemblées que par des adultes. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser le transat si une des pieces est cassée, abîmée ou manguante.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas. Éloigner de la portée des bébés.
- Piles non fournies. Pour le jouet électronique: 3 AAA/LR03 (1.5V). Pour la boîte à vibrations : 1 C/LR14 (1.5V).

Informations supplémentaires concernant les piles :

- Ne pas mélanger piles usées et piles neuves.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.
- · Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- · Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
- Enlever du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le

Entretien et non-utilisation :

- 1. Instructions de lavage: Essuyez avec un chiffon humide. NE PAS IMMERGER LES JOUETS DANS L'EAU.
- Seule la housse est lavable en machine :
- · Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat Ne pas blanchir
- Suspendre (sur une corde) pour le séchage
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas repasser
- Ne pas nettover à sec
- 2. NE PAS plonger aucune partie du produit dans l'eau.
- 3. Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la ECC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipemen produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essaver d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice. Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil au titre de la FCC.



Gymini® Asiento Rebotador Tiny Princess™ Gymini® Asiento Rebotador Hamaca Mecedora Gymini® Debajo del Mar

Guía de instrucciones

IMPORTANTE: Lea bien todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde las instrucciones para usarlas en el futuro ya que tienen información importante.

SI NO SE SIGUIERAN FIELMENTE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONESDE MONTAJE, PODRÍAN OCURRIR LESIONES GRAVES O FATALES.



Riesgo de caída: Bebés han sufrido <u>fracturas de base</u> del cráneo al caer de mecedoras.

- Utilícese la mecedora SOLAMENTE apoyada sobre el suelo.
- NUNCA levante o transporte su bebé en la mecedora.

Riesgo de asfixia: Bebés se ahogaron cuando las mecedoras se cayeron encima de ellos en <u>superficies</u> suaves.

- NUNCA las utilice en la cama, el sofá, el cojín u otras superficies suaves.
- NUNCA deje al bebé solo.

Para prevenir caídas y asfixia:

- Utilice SIEMPRE <u>retenciones</u>. Regúlelas para que se ajusten perfectamente.
- NUNCA utilizar si el niño es capaz de levantarse sin ayuda.



- Peso máximo permitido: 11.3 kg (25 lbs).
- Este Asiento Saltarín no esta diseñado para que el bebé duerma en el durante periodos de tiempo prolongados.
- NUNCA use el asiento saltarín para bebés como autoasiento.
- Este producto contiene piezas pequeñas cuyo montaje debe realizarlo siempre un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo.
- No utilice este asiento rebotador si falta alguno de sus componentes o si los mismos están rotos o dañados.
- No modificar ni cambiar en modo alguno. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Pilas no incluidas. Para juguete electrónico: 3 AAA/LR03 (1.5V). Para caja de vibración: 1 C/LR14 (1.5V).

Más informaciones sobre baterías:

- No mezcle las baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.
- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- · Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.
- Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- No cortocircuite los bornes.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos.
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.

 Na producto Describada de la la conformación de formación de formaci
- No queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente.

Cuidado y almacenamiento:

- Instrucciones de lavado: Frotarlos con un paño húmedo. NO SUMERGIR EN AGUA LOS JUGUETES.
 - El acolchado del asiento es la única pieza que se puede lavar a máquina:
 - Lavar a maquina con agua fria
 - No usar blanqueador
 - Colgar para secar
 - No secar a maqui
 No planchar
 - No lavar en seco
- 2. NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
- 3. Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
- Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.


INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN


Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:


- Reoriente o re-instale la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor


 Conocta el equipo a una toma de carriente en un circ
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.


 Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

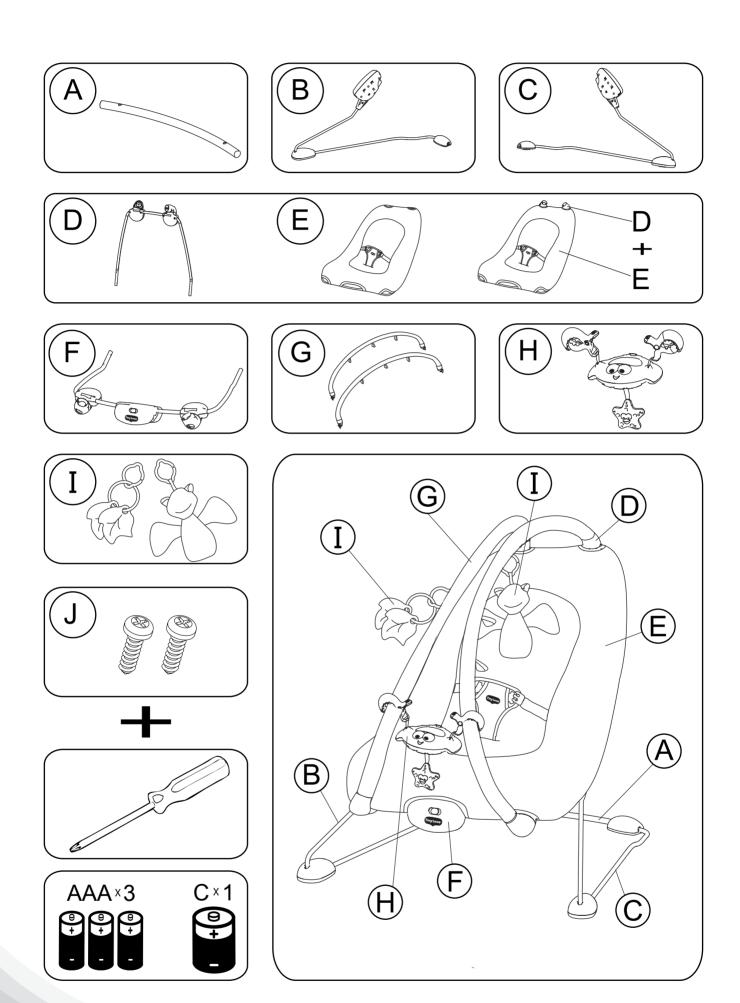


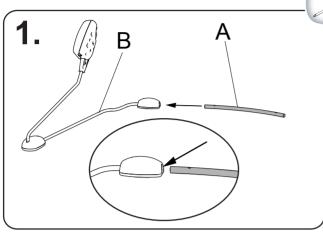

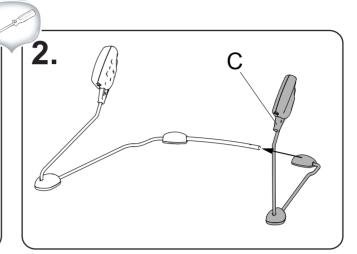

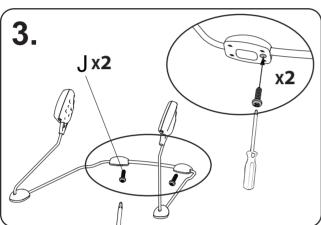

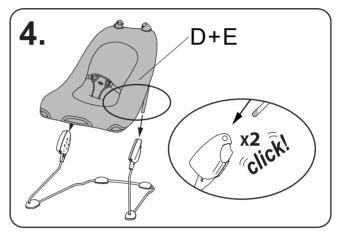

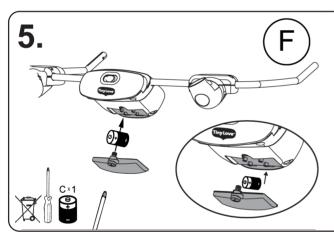


Installing Batteries


Use a Phillips head screwdriver to remove the battery door. Place 1 C-sized alkaline battery inside compartment as shown. $\label{the:match:equation:match:equation} \mbox{Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment.}$


Installation des piles


Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour enlever le couvercle du compartiment. Introduire une pile alcaline C à l'intérieur du compartiment comme montré. Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma dans le compartiment à piles.


Colocación de las baterías Use un destornillador Phillips para soltar la tapa de las pilas. Ponga en el compartimento 1 pila alcalina de tamaño C, tal como se muestra. Cerciórese de que los símbolos (+) y (-) coincidan con la ilustración del compartimento de las pila.

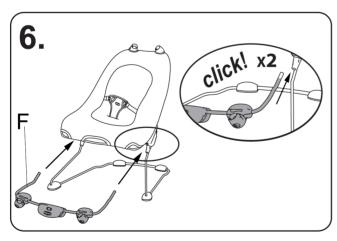


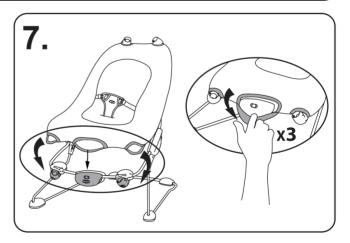


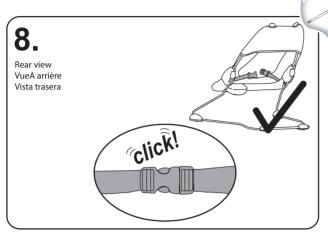

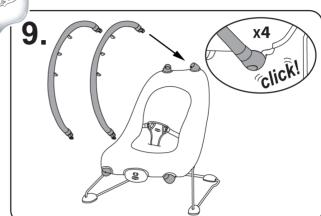

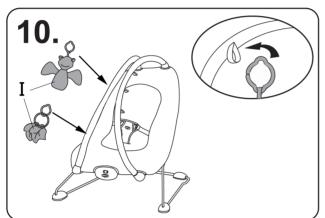

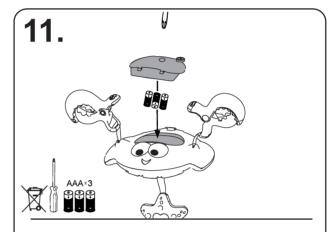

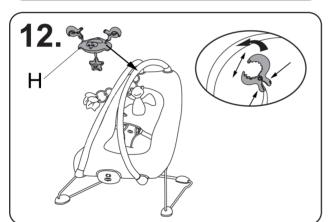



Installing Batteries
Use a Phillips head screwdriver to remove the battery door.
Place 3 AAA-sized alkaline batteries inside compartment as shown.
Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment.


Installation des piles

Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour enlever le couvercle du compartiment. Introduire 3 piles alcalines AAA à l'intérieur du compartiment comme montré. Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma dans le compartiment à piles.


Colocación de las baterías Use un destornillador Phillips para soltar la tapa de las pilas. Ponga en el compartimento 3 pilas alcalinas de tamaño AAA, tal como se muestra. Cerciórese de que los símbolos (+) y (-) coincidan con la ilustración del compartimento de las pila.

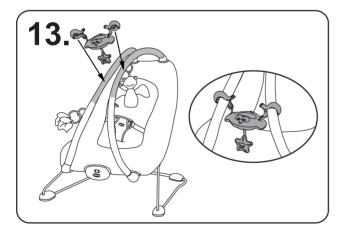


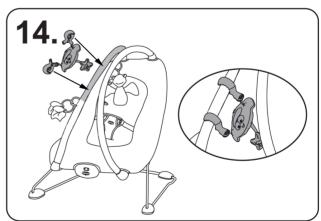


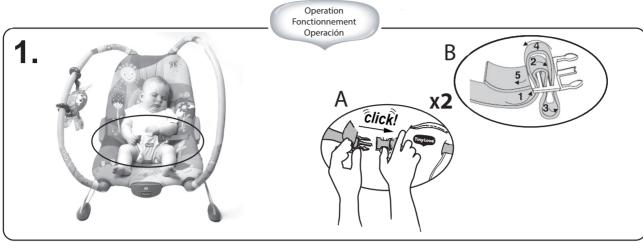





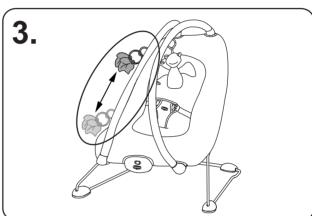


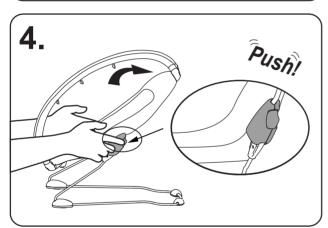


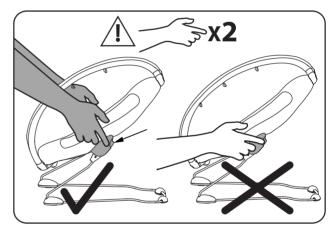


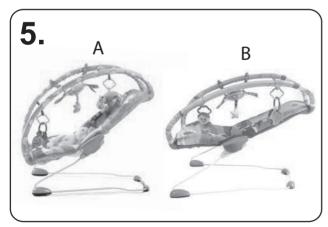


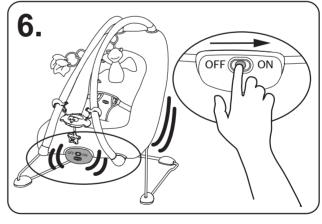


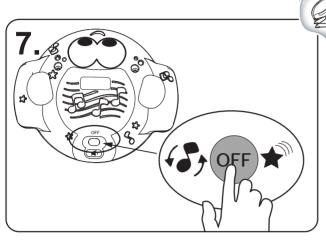


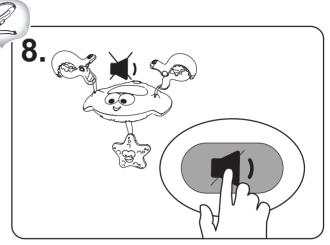


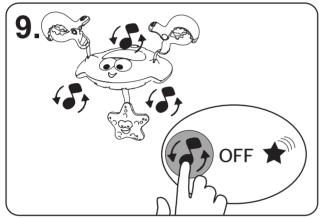


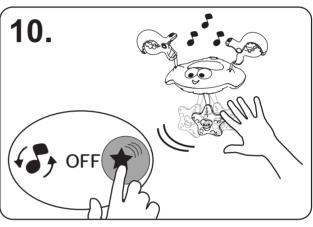


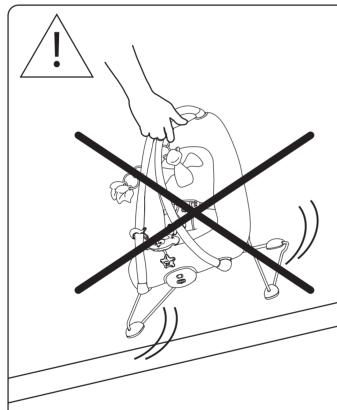


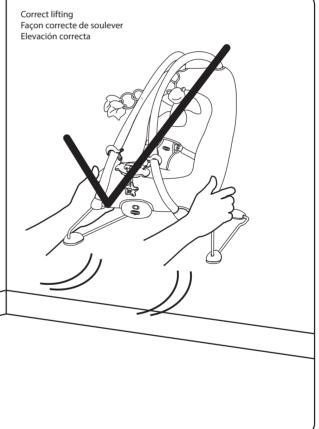


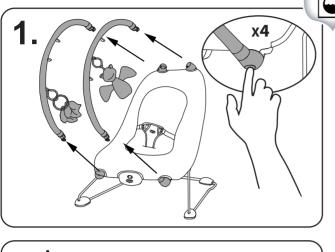


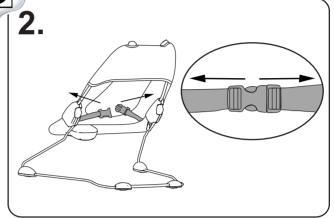


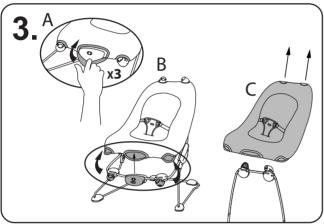


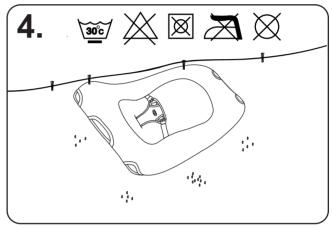

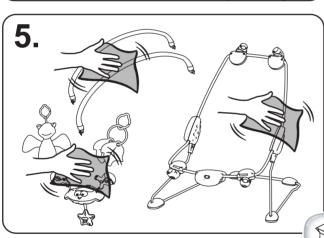

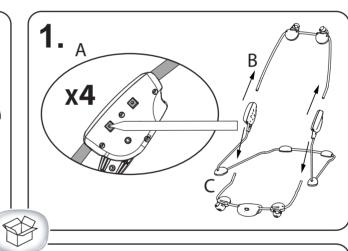

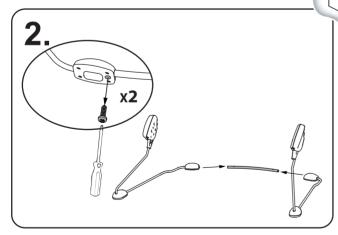

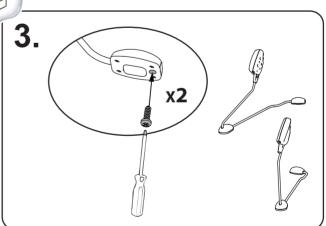



For more developmental information and playing tips please visit: Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur: Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

www.tinylove.com

© 2015. Tiny Love LTD.

www.djgusa.com | (800) 544-1108 | www.tinylove.com

Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.

Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por): Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494 Dorel Juvenile Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1